

STANLEY®

PODLAHY
Návod na inštaláciu

PRÍPRAVA PODKLADU A MIESTNOSTI
Správna príprava podkladu je nevyhnutná pre bezchybnú inštaláciu a platnosť záruky. Pred položením prvej lamely vykonajte všetky nasledujúce kroky.

1. ČISTÝ PODKLAD

Odstráňte soklové lišty a mäkké krytiny, napr. koberce. Podklad musí byť suchý, bez mastnoty, zvyškov chemikálií a lepidla. Dôkladne povysávajte prach a nečistoty. Zabezpečte rovný a stabilný povrch.

2. ROVINNOSŤ PODKLADU

Podklad musí byť rovný a stabilný. Maximálna výšková tolerancia podľa DIN 18202: 3 mm na 1 m. Väčšie odchýlky vyrovnajte na celej ploche vhodnou vyrovnávacou hmotou.

3. VLHKOSŤ PODKLADU

Minerálne podklady (betón alebo poter) musia byť trvalo suché. Maximálna relatívna vlhkosť 80 % (75 % pri vykurovaných podkladoch). Vlhkosť cementového poteru nesmie prekročiť 2 % CM (1,5 % pri podlahovom kúrení). Pri drevených podkladoch zabezpečte vetranie a vlhkosť dreva pod 10 %.

4. VÝPOČET PLOCHY

Vypočítajte plochu (šírka × dĺžka) a pripočítajte 10 % na odpad pri rezaní. Pre najlepší vizuálny výsledok ukladajte lamely pozdĺž najdlhšej steny alebo v smere hlavného zdroja svetla.

5. AKLIMATIZÁCIA 48 H

Neotvorené balenia nechajte 48 hodín v miestnosti inštalácie pri teplote 18 – 25 °C (64 – 77 °F). Lamely z rôznych balení premiešajte pre rovnomerné rozloženie farby a vzoru. Pred kladením skontrolujte, či panely nie sú poškodené.

6. PODLAHOVÉ KÚRENIE

Pred inštaláciou overte kompatibilitu. Povrchová teplota nesmie prekročiť 27 °C. Vykurovanie zvyšujte a znižujte postupne.

STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené.

Dováža a distribuuje Area Floors,
Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko.
www.areafloors.com.tr/stanley

PODLAHY
Návod na inštaláciu

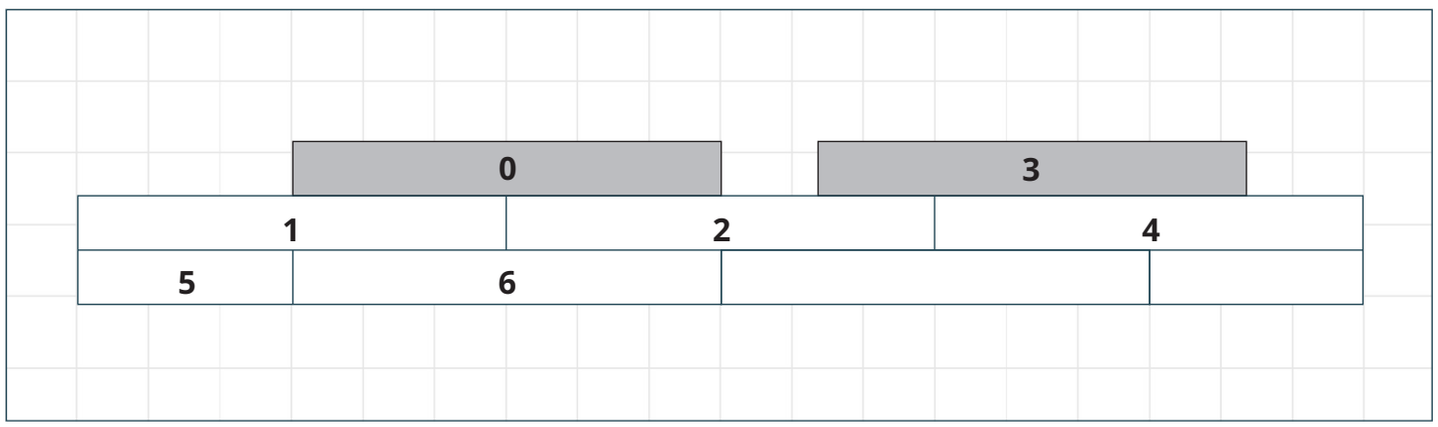


Schéma kladenia

Postup inštalácie opísaný v tomto návode využíva 2 lamely ako vodiace (**lamely 0 a 3 na obrázku vyššie**). Dbajte na to, aby bola **lamela 0** vystredená nad **lamelami 1** a **2**. Lamely kladte s presahom ako pri murovaní tehál. Dĺžka lamely musí byť najmenej 30 cm / 11,8 palca.





Materiál

Potrebné náradie: dištančné kliny, ceruzka, zvinovací meter, vodováha, orezávací nôž, tvrdá PVC palička.

Voliteľne: po inštalácii je možné osadiť soklové lišty.

Podložka: ak nie je na paneloch nalepená z výroby, položte ju pred inštaláciou.

Príprava

Vypočítajte plochu (dĺžka × šírka) a pripočítajte 10 %. Podlahové panely nechajte pred inštaláciou 48 hodín aklimatizovať pri izbovej teplote 18 – 25 °C (64 – 77 °F).

Uistite sa, že podklad je čistý, rovný a stabilný. Maximálny povolený výškový rozdiel je 3 mm na 1 m (0,12 palca na 3,3 stopy).

Skontrolujte, či podklad nemá vyvýšeniny alebo priehlbiny, a prípadne ich vyplňte vyrovnávacou hmotou. Odstráňte posledné prekážky, ako sú lepidlo, klince alebo skrutky. Skontrolujte, či panely nie sú poškodené.


i4F.COM © 2026 i4F Patents & Technologies

STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené.

Dováža a distribuuje Area Floors,
Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko.
www.areafloors.com.tr/stanley


PODLAHY
Návod na inštaláciu

1

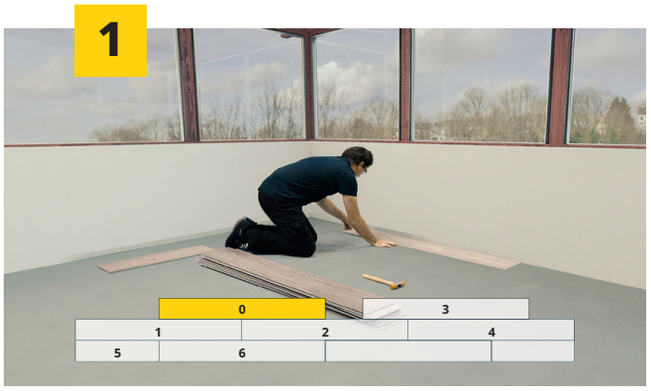

Zarovnanie inštalácie
Je veľmi dôležité, aby boli prvé 2 rady zarovnané. Ako vodiacu použite celú **lamelu 0** a priložte ju k stene. Dištančné kliny zatiaľ netreba.

2

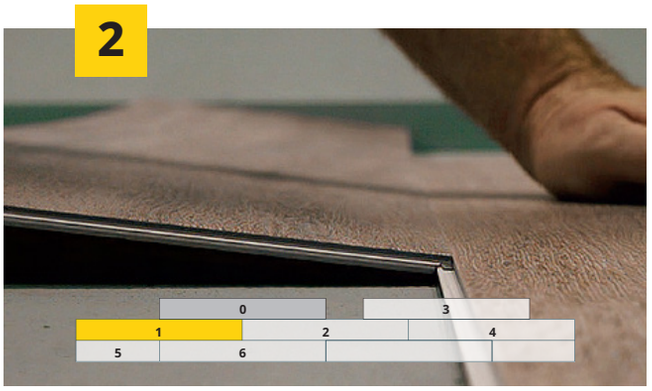


Inštalácia lamely 1
Vezmite ďalšiu celú lamelu, zasuňte ju pod uhlom do stredu dlhej strany **lamely 0** a sklopte. Uistite sa, že nevznikli medzery.

3




Inštalácia lamely 2
Vezmite ďalšiu celú lamelu a zasuňte ju pod uhlom do **lamely 0**. Potom posúvajte **lamelu 2**, kým sa jej krátka strana nedotkne krátkej strany **lamely 1**.

4

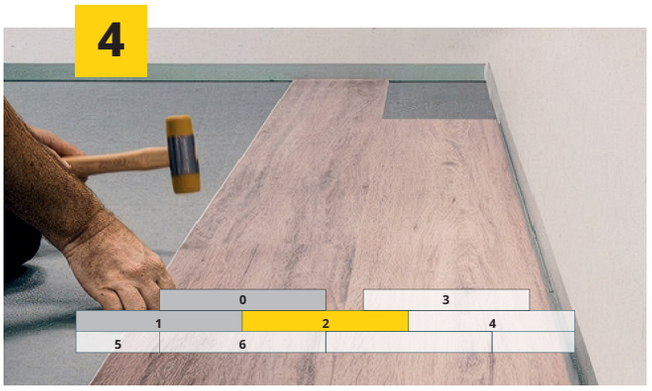


Spojenie krátkych strán
Sklopte krátku stranu **lamely 2** na krátku stranu **lamely 1**. Spoj Drop & Lock zaistite pevným zatlačením nadol; v prípade potreby spoje na krátkej strane jemne doklepte tvrdou PVC paličkou. Tým sa zabezpečí trojnásobné uzamknutie.

5

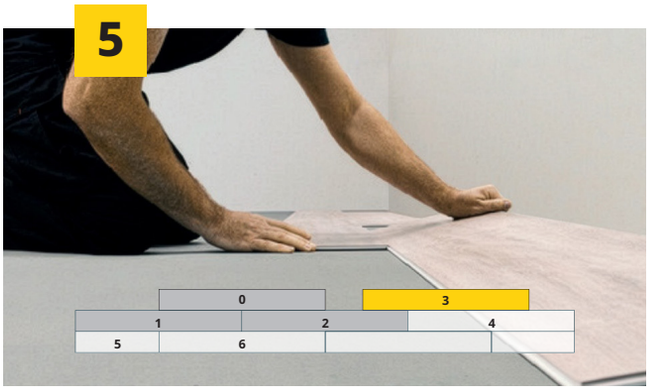

Zarovnanie inštalácie
Ako vodiacu použite celú **lamelu 3** a priložte ju k stene. **Lamelu 3** zasuňte pod uhlom do **lamely 2**.

6

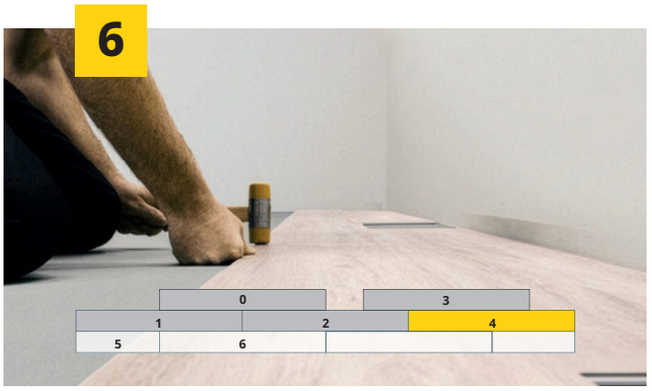

Inštalácia lamely 4
Vezmite ďalšiu celú lamelu a zasuňte ju pod uhlom do **lamely 3**. Potom posúvajte **lamelu 4**, kým sa jej krátka strana nedotkne krátkej strany **lamely 2**. Spoj Drop & Lock zaistite pevným zatlačením lamiel nadol; v prípade potreby spoje na krátkej strane jemne doklepte tvrdou PVC paličkou. Uistite sa, že nevznikli medzery ani výškové rozdiely.

i4F.COM © 2026 i4F Patents & Technologies


STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené.

Dováža a distribuuje Area Floors,
Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko.
www.areafloors.com.tr/stanley


PODLAHY
Návod na inštaláciu




Dokončenie radov 1 a 2
Druhý rad začnite polovicou lamely (5) a zasuňte ju pod uhlom do lamely 1. Dbajte na to, aby boli krátke strany zarovnané. Rovnakým postupom ako vyššie dokončite druhý rad. Uistite sa, že nevznikli medzery ani výškové rozdiely.

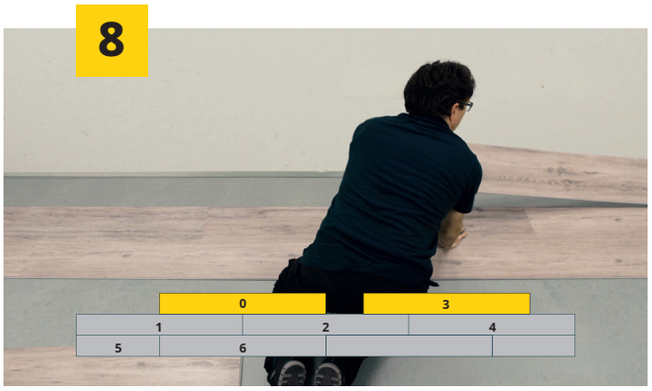


Odstránenie vodiacich lamiel (lamely 0 a 3)
Lamely 0 a 3 odstráňte vyklopením nahor.

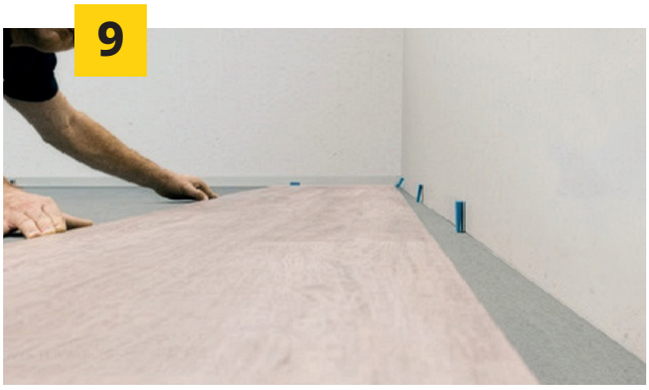


Dištančné kliny a posunutie radov ku klinom
Pozdĺž stien rozmiestnite dištančné kliny, aby vznikla dilatačná medzera 5 mm / 0,2 palca. Potom rady 1 a 2 opatrne posuňte ku klinom.

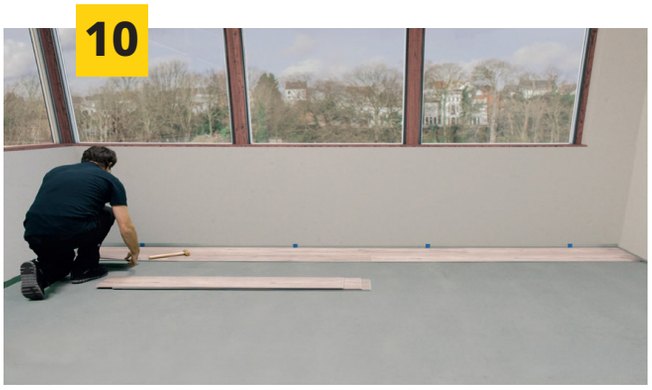

Dokončenie inštalácie
Od 3. radu nie je potrebný konkrétny vzor kladenia. Pri poslednom rade odmerajte vzdialenosť od steny k poslednému radu a odpočítajte 5 mm / 0,2 palca. Po dokončení odstráňte dištančné kliny a osaďte soklové lišty a ukončovacie profily.

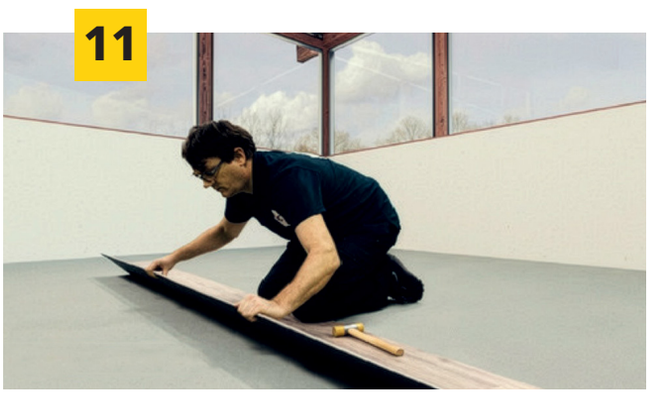

Demontáž na dlhej strane
Celý rad nadvihnite pod rovnakým uhlom ako pri inštalácii a potom rady od seba odsuňte.

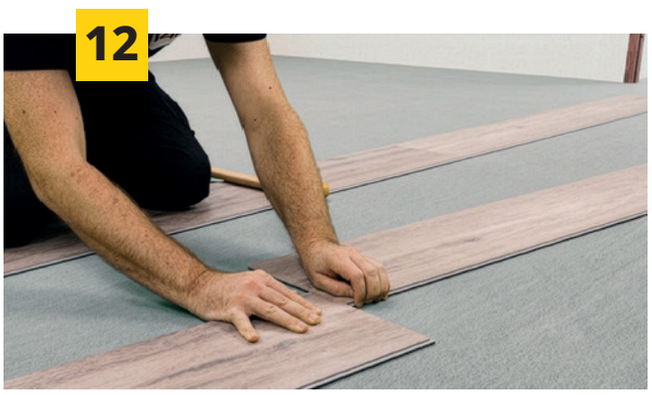

Demontáž na krátkej strane
Rad rozoberte posunutím lamiel od seba na krátkej strane. Uistite sa, že lamely ležia úplne naplocho. Ak sa panely nedajú od seba odsunúť, krátka strana nie je úplne zaistená. Doklepnite ju paličkou, aby zapadla, a potom ju vysuňte.

i4F.COM © 2026 i4F Patents & Technologies

STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené.

Dováža a distribuuje Area Floors,
Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko.
www.areafloors.com.tr/stanley