

STANLEY®

PODŁOGI

INSTRUKCJA MONTAŻU

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I POMIESZCZENIA
Prawidłowe przygotowanie podłoża jest niezbędne do zapewnienia bezproblemowego montażu i zachowania ważności gwarancji. Przed ułożeniem pierwszego panelu należy wykonać wszystkie poniższe czynności.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Usunąć listwy przypodłogowe oraz wszystkie miękkie pokrycia podłogowe, takie jak wykładziny dywanowe. Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu, pozostałości chemicznych i kleju. Dokładnie odkurzyć, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia. Upewnić się, że podłoże jest równe i stabilne.

2. RÓWNOŚĆ PODŁOŻA

Podłoże musi być równe i stabilne. Maksymalna dopuszczalna nierówność zgodnie z normą DIN 18202 wynosi 3 mm na 1 m. Większe nierówności na całej powierzchni należy wyrównać odpowiednią masą wyrównującą.

3. WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA

Podłoża mineralne (beton lub jastrych) muszą być trwale suche. Maksymalna wilgotność względna wynosi 80% (75% w przypadku podłoży z ogrzewaniem podłogowym). Wilgotność jastrychu cementowego nie może przekraczać 2% CM (1,5% w przypadku ogrzewania podłogowego). W przypadku podłoży drewnianych należy zapewnić odpowiednią wentylację, a wilgotność drewna musi być niższa niż 10%.

4. OBLICZENIE POWIERZCHNI

Obliczyć powierzchnię pomieszczenia (szerokość × długość) i dodać 10% zapasu na odpady montażowe. Zaplanować układ paneli wzdłuż najdłuższej ściany lub zgodnie z kierunkiem głównego źródła światła, aby uzyskać najlepszy efekt wizualny.

5. AKLIMATYZACJA 48 GODZ.

Pozostawić nieotwarte opakowania w pomieszczeniu, w którym będzie odbywał się montaż, na 48 godzin w temperaturze 18–25°C. Wymieszać panele z różnych opakowań, aby uzyskać równomierne rozłożenie kolorów i wzorów. Przed montażem sprawdzić wszystkie panele pod kątem uszkodzeń.

6. OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Przed montażem należy sprawdzić kompatybilność podłogi z systemem ogrzewania podłogowego. Temperatura powierzchni nie może przekraczać 27°C. Temperaturę ogrzewania należy zwiększać i zmniejszać stopniowo.

Drop-Lock Technologies

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved.

Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium.
www.areafloors.com.tr/stanley

PODŁOGI
INSTRUKCJA MONTAŻU

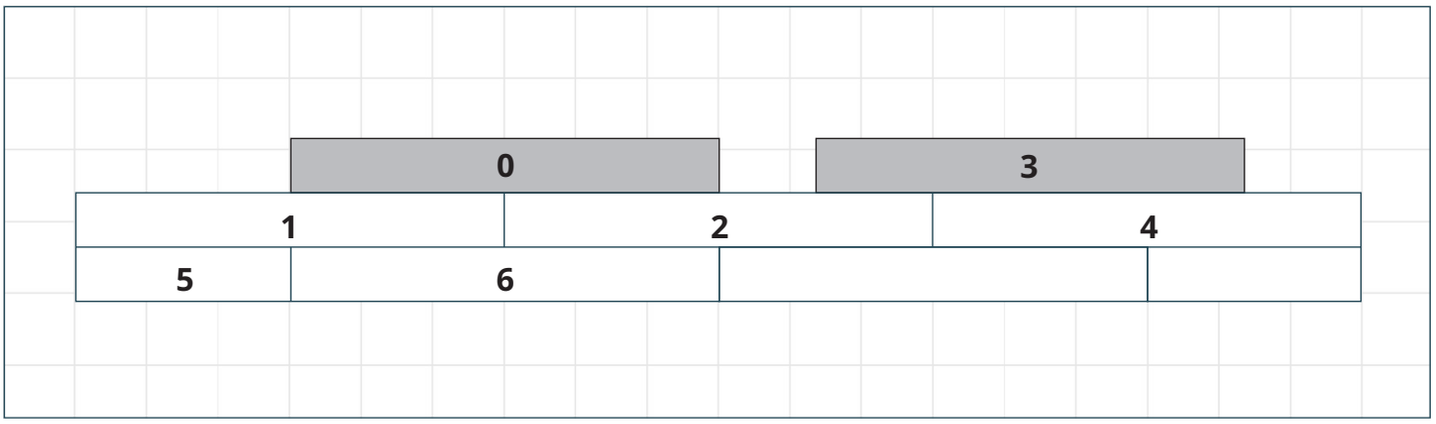

SCHEMAT UKŁADANIA PANELI

Przedstawiony sposób montażu zakłada wykorzystanie 2 paneli jako wzoru pomocniczego (panele 0 i 3 pokazane powyżej). Należy upewnić się, że panel 0 jest wyśrodkowany względem paneli 1 i 2. Panele należy układać z przesunięciem, podobnie jak w przypadku układania cegieł. Długość panelu nie może być mniejsza niż 30 cm / 11,8 cala.





MATERIAŁY

Potrzebne narzędzia: Kliny dystansowe, ołówek, taśma miernicza, poziomica, nóż do cięcia, młotek, gumowy młotek do PVC.

Opcjonalnie: Po zakończeniu montażu można zamontować listwy przypodłogowe.

Podkład: Należy ułożyć przed montażem, jeśli nie jest fabrycznie zintegrowany z panelami podłogowymi.

PRZYGOTOWANIE

Obliczyć powierzchnię pomieszczenia (długość × szerokość) i dodać 10% zapasu. Przed montażem pozostawić panele w pomieszczeniu na 48 godzin, aby dostosowały się do temperatury 18–25°C (64–77°F).

Upewnić się, że podłoże jest czyste, równe i stabilne. Maksymalna dopuszczalna nierówność wynosi 3 mm na 1 m (0,12 cala na 3,3 stopy).

Sprawdzić podłoże pod kątem wszelkich wypukłości i zagłębień, a w razie potrzeby wyrównać je odpowiednią masą wyrównującą. Usunąć wszelkie pozostałości kleju, gwoździe i wkręty. Sprawdzić panele podłogowe pod kątem uszkodzeń.

i4F.COM © 2026 i4F Patents & Technologies

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved.

Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley

PODŁOGI

INSTRUKCJA MONTAŻU

1

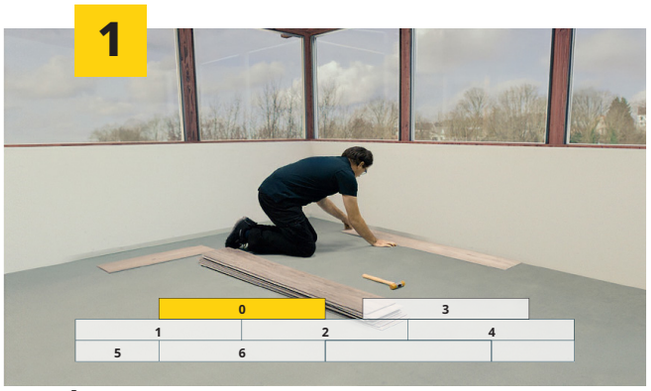

WYRÓWNANIE PANELI
Bardzo ważne jest prawidłowe wyrównanie dwóch pierwszych rzędów. Użyj całego panelu 0 jako wzoru pomocniczego i umieść go przy ścianie. Nie są jeszcze potrzebne kliny dystansowe.

2

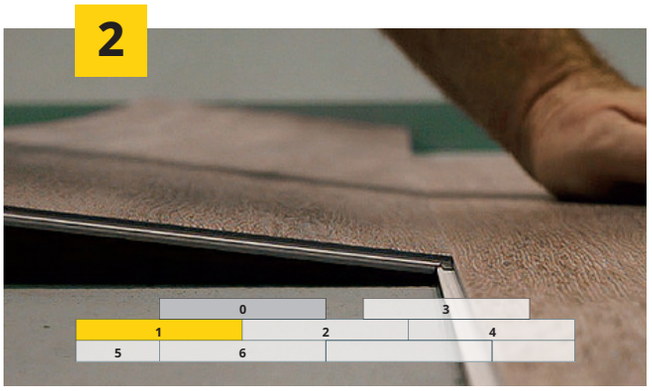

MONTAŻ PANELU 1
Weź kolejny panel o pełnej długości i wsuń go pod kątem w zamek na dłuższym boku panelu 0, a następnie opuść. Upewnij się, że między panelami nie ma szczelin.

3

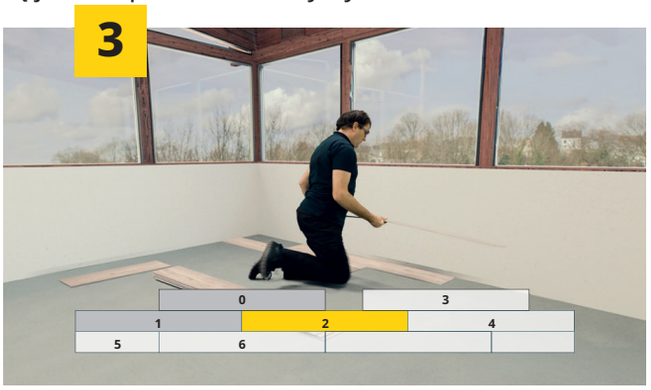

MONTAŻ PANELU 2
Weź kolejny panel o pełnej długości i wsuń go pod kątem w zamek panelu 0. Następnie przesuń panel 2, aż jego krótszy bok zetknie się z krótszym bokiem panelu 1.

4

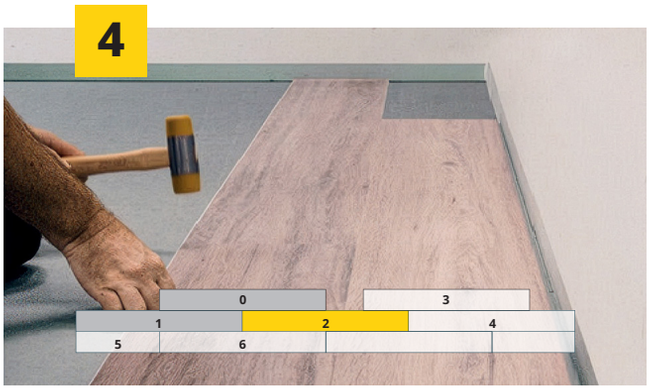

ŁĄCZENIE KRÓTSZYCH BOKÓW
Opuść krótszy bok panelu 2 na krótszy bok panelu 1. Połącz panele za pomocą zamka Drop & Lock, mocno dociskając je do siebie. W razie potrzeby użyj twardego gumowego młotka, aby delikatnie dobić połączenie na krótszym boku. Zapewni to prawidłowe zablokowanie zamka 3-fold.

5

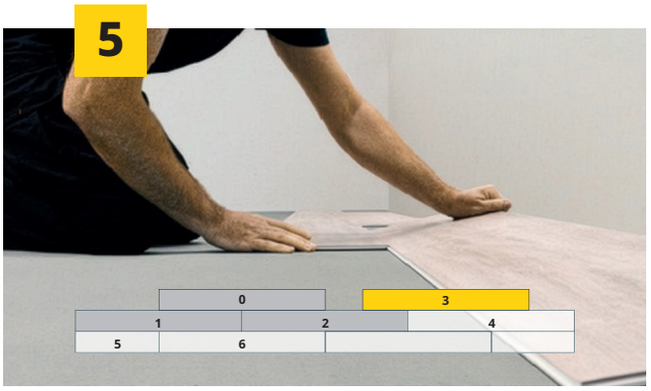

WYRÓWNANIE PANELI
Użyj całego panelu 3 jako wzoru pomocniczego, umieszczając go przy ścianie. Wsuń panel 3 pod kątem w zamek panelu 2.

6

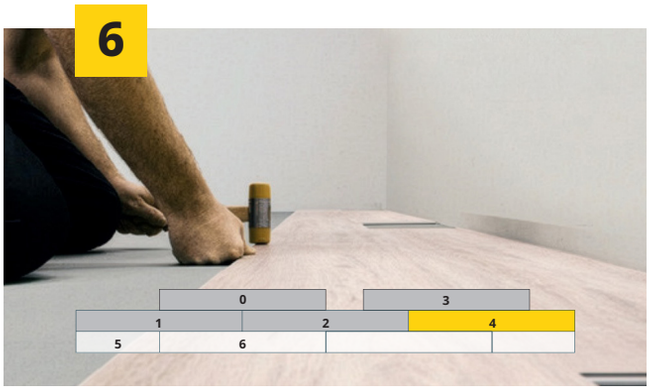

MONTAŻ PANELU 4
Weź kolejny panel o pełnej długości i wsuń go pod kątem w zamek panelu 3. Następnie przesuń panel 4, aż jego krótszy bok zetknie się z krótszym bokiem panelu 2. Połącz panele za pomocą zamka Drop & Lock, mocno dociskając je do siebie. W razie potrzeby użyj twardego gumowego młotka, aby delikatnie dobić połączenie na krótszym boku. Upewnij się, że między panelami nie ma szczelin ani różnic wysokości.

i4F.COM © 2026 i4F Patents & Technologies

i4F Drop-Lock Technologies

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved.

Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium.
www.areafloors.com.tr/stanley

STANLEY®

PODŁOGI

INSTRUKCJA MONTAŻU

7



ZAKOŃCZENIE MONTAŻU RZĘDÓW 1 I 2
Rozpocznij drugi rząd od połowy panelu (5), wsuwając go pod kątem w zamek panelu 1. Upewnij się, że krótsze boki są wyrównane. Powtarzaj te czynności, aż do ukończenia drugiego rzędu. Upewnij się, że między panelami nie ma szczelin ani różnic wysokości.

8



USUNIĘCIE PANELI POMOCNICZYCH (PANELE 0 I 3)
Usuń panele 0 i 3, unosząc je pod kątem i wysuwając z zamków.

9

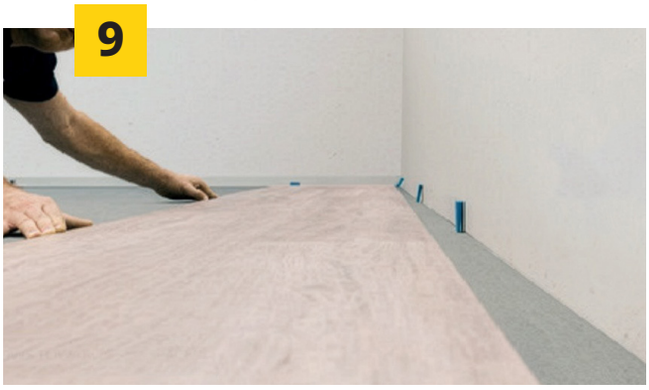

UMIESZCZENIE KLINÓW DYSTANSOWYCH I PRZESUNIĘCIE RZĘDÓW
Umieść kliny dystansowe wzdłuż ścian, aby zachować szczelinę dylatacyjną o szerokości 5 mm (0,2 cala). Delikatnie przesuń rzędy 1 i 2 w kierunku klinów dystansowych.

10

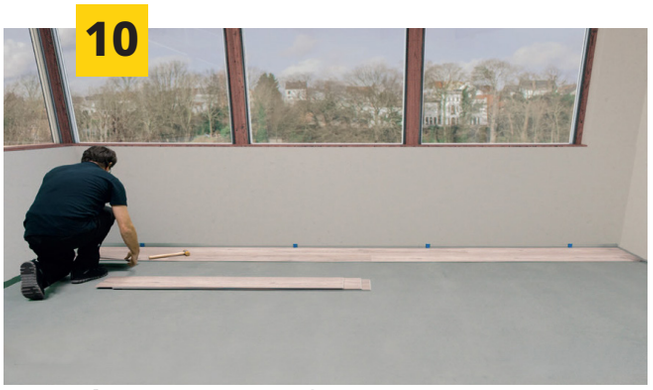

ZAKOŃCZENIE MONTAŻU
Od trzeciego rzędu montaż nie wymaga stosowania określonego schematu układania paneli. Aby zakończyć montaż ostatniego rzędu, zmierz odległość od ściany do ostatniego ułożonego rzędu, odejmując 5 mm (0,2 cala) na szczelinę dylatacyjną. Po zakończeniu montażu usuń kliny dystansowe. Zamontuj listwy przypodłogowe oraz profile wykończeniowe.

11

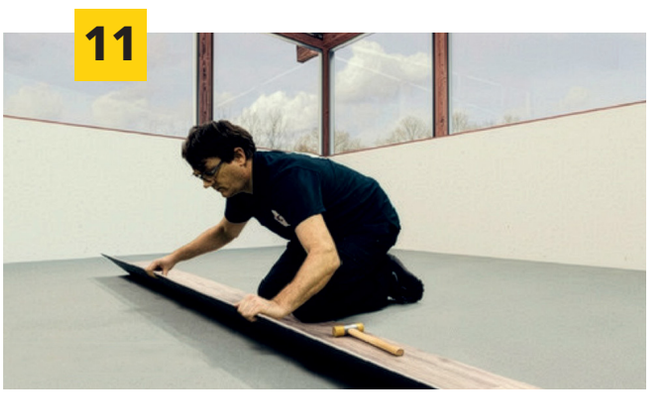

ROZŁĄCZANIE PANELI NA DŁUŻSZYM BOKU
Unieś cały rząd pod takim samym kątem jak podczas montażu, a następnie rozsuń rzędy, aby rozłączyć zamki.

12

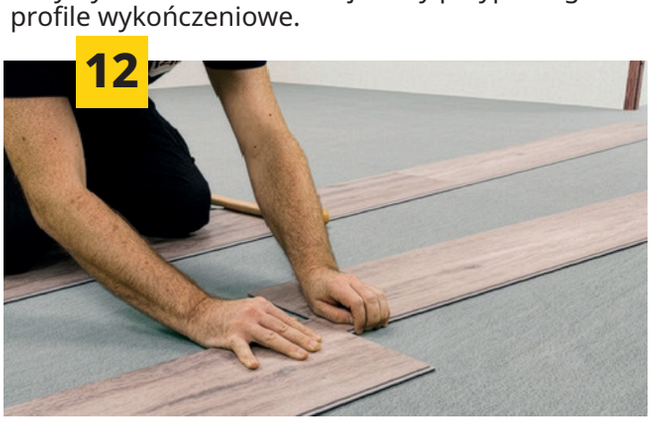

ROZŁĄCZANIE PANELI NA KRÓTSZYM BOKU
Rozłącz panele, przesuwając je w przeciwnych kierunkach wzdłuż krótszego boku. Upewnij się, że panele leżą całkowicie płasko. Jeśli nie można ich rozsunąć, oznacza to, że zamek na krótszym boku nie został całkowicie połączony. Delikatnie dobij połączenie gumowym młotkiem, a następnie rozsuń panele.

i4F.COM © 2026 i4F Patents & Technologies

i4F Drop-Lock Technologies

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved.

Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium.
www.areafloors.com.tr/stanley